

INSTRUCȚIUNE SIMPLIFICATĂ DE UTILIZARE A ECHIPAMENTULUI DE CASĂ ȘI CONTROL TREMOL M20SV

Atenție! La începutul fiecărei ture, e necesar de a programa cursurile de vânzare și cumpărare a valutelor și de a introduce sumele valutelor și a Monedei Naționale!

1. Alimentarea cu hârtie. Introducem rola de hârtie termică în buncărul pentru hârtie, după închiderea capacului se apasă butonul  până la tragerea hârtiei de imprimantă.
2. Conectarea echipamentului de casă și control. Conectarea echipamentului de casă și control se face prin tastarea butonului  (3 sec).
3. Alegerea regimului de operare. Alegerea regimului de operare se face prin tastarea butoanelor  după care se utilizează tastele  .

Regimurile de lucru și parolele instalate din oficiu sunt, după cum urmează:

Regimul	Vizualizare după selectare	Parola
Data și ora	30 Iunie	
	2022	
	Joi	
<i>“Vânzări” înregistrarea vânzărilor și altele</i> <i>“Rapoarte Z” rapoarte cu golire</i> <i>“Rapoarte X” rapoarte fără golire</i> <i>“Programare” programarea MCC</i>	15:30:18	
	REG OPER	
	RAPORT Z	 
	RAPORT X	     
	PROGRAM	     
		     

4. Regimul de operare **“REG OPER”** (Operațiunile de vânzare/cumpărare introducerea/ scoaterea valutelor din casă)

Pentru a intra în regimul “**REG OPER**” (de emitere a bonului fiscal), tastăm butonul  până la apariția inscripției

```
REG OPER  -----  
RAPORT Z  -----  
RAPORT X  -----  
PROGRAM   -----
```

REG OPER ----- după tastăm cifra “”, apoi tastăm butonul 

5. Imprimarea raportului X (bon de serviciu)- Pentru a accesa regimul ”RAPORT X”, este necesar să tastăm butonul  până la apariția inscripției **RAPORT X** ----- introducem parola „”, apoi tastăm butonul .

6. Imprimarea raportului Z (bon fiscal) Pentru a accesa regimul ”RAPORT Z”, este necesar să tastăm butonul „MODE” până la apariția inscripției.

RAPORT Z ----- introducem parola , apoi butonul .

7. Programarea cursului valutei:

Apăsând tasta  de câteva ori până se alege pe ecran **PROGRAM** ----- introducem parola  cu tasta  alegem punctul **3 Currency Value** (alternativ se poate apăsa tasta )

Tastele  și respectiv  raspund de încrementarea și decrementarea respectiv a numărului valutei.

 imprimă informația despre valuta curentă.

Meniul constă din 3 puncte **CURS C, CURS V, CURS OFF.**

Curs Cumpărare, Curs Vânzare, Curs Oficial. Valorile admisibile ale cursului sunt de la 0,00000 la 99999,99000.

Pentru programarea cursurilor cu tastele   se alege cursul necesar se apasă tasta . Folosind tastele numerice se introduce cursul necesar și se apasă tasta .

Pentru ieșirea din regimul de programare e necesar să tastați de câteva ori tasta .

8. Introducerea valutelor și a Monedei Naționale

Introducerea valutei și a Monedei Naționale se efectuează din regimul de “Operațiuni”. Pentru trecerea în regimul de operațiuni e necesar să se tasteze repetat tasta  până ce pe ecran se alege “REG OPER _ _ _ _ _”, Ne logăm, , .

Meniul regimului de operațiuni arată în felul dat:

```
Register Mode
VINDUT
CUMPARAT
INTRODUSE
EXTRASE
DUBPLICATE
```

Pentru accesarea regimului de introducere a valutelor se tastează pe tasta  sau ca mod alternativ se tastează tasta  până la **INTRODUSE** apoi .

Pentru a introduce MDL se introduce de la tastatura numerică suma, și se tastează .

Pentru introducerea valutelor se ia de la tastatura suma valutei, apoi se tastează tasta  până la  în dependență de poziția valutei 1-8. Pentru pozițiile de la 9 la 16 se va tasta   până la  .

9. Extragerea valutelor și a Monedei Naționale

Extragerea valutei si a Monedei Naționale se efectuează din regimul de “Operațiuni”. Pentru trecerea în regimul de operațiuni e necesar să se tasteze repetat tasta  până ce pe ecran se alege “REG OPER _ _ _ _ _”, Ne logăm, ,  .

Meniul regimului de operațiuni arată în felul dat

```
Register Mode
VINDUT
CUMPARAT
INTRODUSE
EXTRASE
DUPLICATE
```

Pentru accesarea regimului de introducere a valutilor se tasteaza tasta  sau ca mod alternativ se tastează tasta  până la **EXTRASE** apoi  .

Pentru a extrage MDL se introduce de la tastatura numerică suma, si se tastează  .


Pentru extragerea valutilor se ia de la tastatura suma valutei apoi se tastează tasta  până la  în dependență de poziția valutei 1-8. Pentru pozițiile de la 9 la 16 se va tasta   până la   .

10: Vânzarea valutei.

Vânzarea valutei se efectuează din regimul de “Operațiuni”. Pentru trecerea în regimul de operațiuni e necesar să se tasteze repetat tasta  până ce pe ecran se alege “REG OPER _ _ _ _ _”, Ne logăm, tastând ,  .

Pentru a alege regimul de vânzare a valutei e necesar de tastat tasta  sau de ales cu tastele    a punctului **VINDUT** După care se tastează  .

Pe ecran va apărea **IDNP**. Dacă e necesar de introdus IDNP-ul clientului se

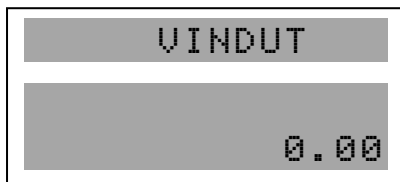


introduce de la tastatură și se confirmă cu tasta . Pentru a omite introducerea IDNP-ului e necesar de a tasta  fără a introduce IDNP-ul. După care pe ecran va apărea.

Pentru vânzarea valutei se tastează cantitatea valutei spre vânzare apoi se tastează tastele ...  în dependență de poziția valutei 1 la 8. Pentru pozițiile de la 9 la 16 se va tasta   ...  . Pentru a finaliza tranzacția e necesar de a tasta .

11: Cumpărarea valutei.

Cumpărarea valutei se efectuează din regimul de “Operațiuni”. Pentru trecerea în regimul de operațiuni e necesar să se tasteze repetat tasta  până ce pe ecran se alege “REG OPER _____”, Ne logăm, tastând , .

Pentru a alege regimul de cumpărare a valutei e necesar de tastat tasta  sau alegem cu tastele   punctul CUMPARAT. După care se tastează . Pe ecran va apărea IDNP. Dacă e necesar să introducem IDNP-ul clientului. Se introduce de la tastatură și se confirmă cu tasta . Pentru a omite introducerea IDNP-ului e necesar de a tasta  fără a introduce IDNP-ul. După care pe ecran va apărea.

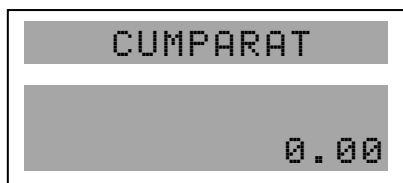

Pentru cumpărarea valutei se tastează cantitatea valutei spre cumpărare apoi se tastează tastele ...  în dependență de poziția valutei 1 la 8. Pentru pozițiile de

la 9 la 16 se va tasta   ...  . Pentru a finaliza tranzacția e necesar de a tasta .